


mate

design: BDT



MT 102
a: 638
b: 625
c: 983-1166
d: 382-512

MT 103
a: 638
b: 625
c: 1163-1421
d: 382-512



your mate
at work



synchro



MT 102



MT 102



Synchro-Mechanismus
synchro mechanism
mechanizm synchro



Selbstwiegemechanismus
self-weighting mechanism
mechanizm samoważący



Höhe der Lendenstütze
lumbar support height
wysokość podparcia lędźwiowego



Tiefe der Lendenstütze BLS
lumbar support depth BLS
głębokość podparcia lędźwiowego BLS



Kopfstütze oben-unten und in einem Winkel
headrest up-down and at an angle
zagiętek górę-dół i pod kątem




Sitzhöhe
seat height
wysokość siedziska



Sitztiefe
seat depth
głębokość siedziska



Armstützen, oben-unten, breite
und Aufsätze vorn-hinten
armrests, up-down, width
and covers front-back
podłokietniki, górę-dół, na szerokość
i nakładki przed-tył

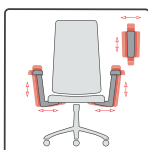

Armstützen, oben-unten, breite
und Aufsätze vorn-hinten
armrests, up-down, width
and covers front-back
podłokietniki, górę-dół, na szerokość
i nakładki przed-tył




mate






MT 230  max 5



MT 220	MT 230
a: 600	a: 600
b: 620	b: 620
c: 894	c: 894
d: 422	d: 422
e: 252	e: 252



MT 230  max 5

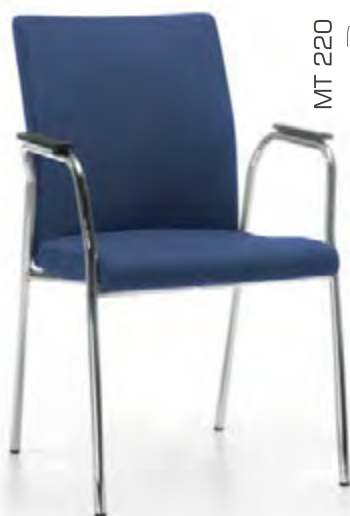


MT 220  max 5




MT 220  max 5



vertikale Stapelung
vertical stacking
ustalowanie w pionie

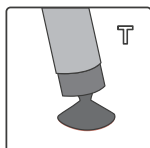

harte Gleitbegrenzung
hard slide/feet
twardy stopki/twardo

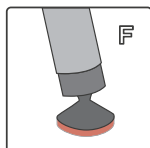

Gleitbegrenzung mit Filz
felt slide/feet
twardy stopki/filcowe